


Verstellmöglichkeiten

- Alle Einstellungen im eingebauten Zustand vornehmen.
- Alle Türbänder stets synchron einstellen.
- Bei der Höheneinstellung darauf achten, dass die Last gleichmäßig auf die Bänder verteilt wird.

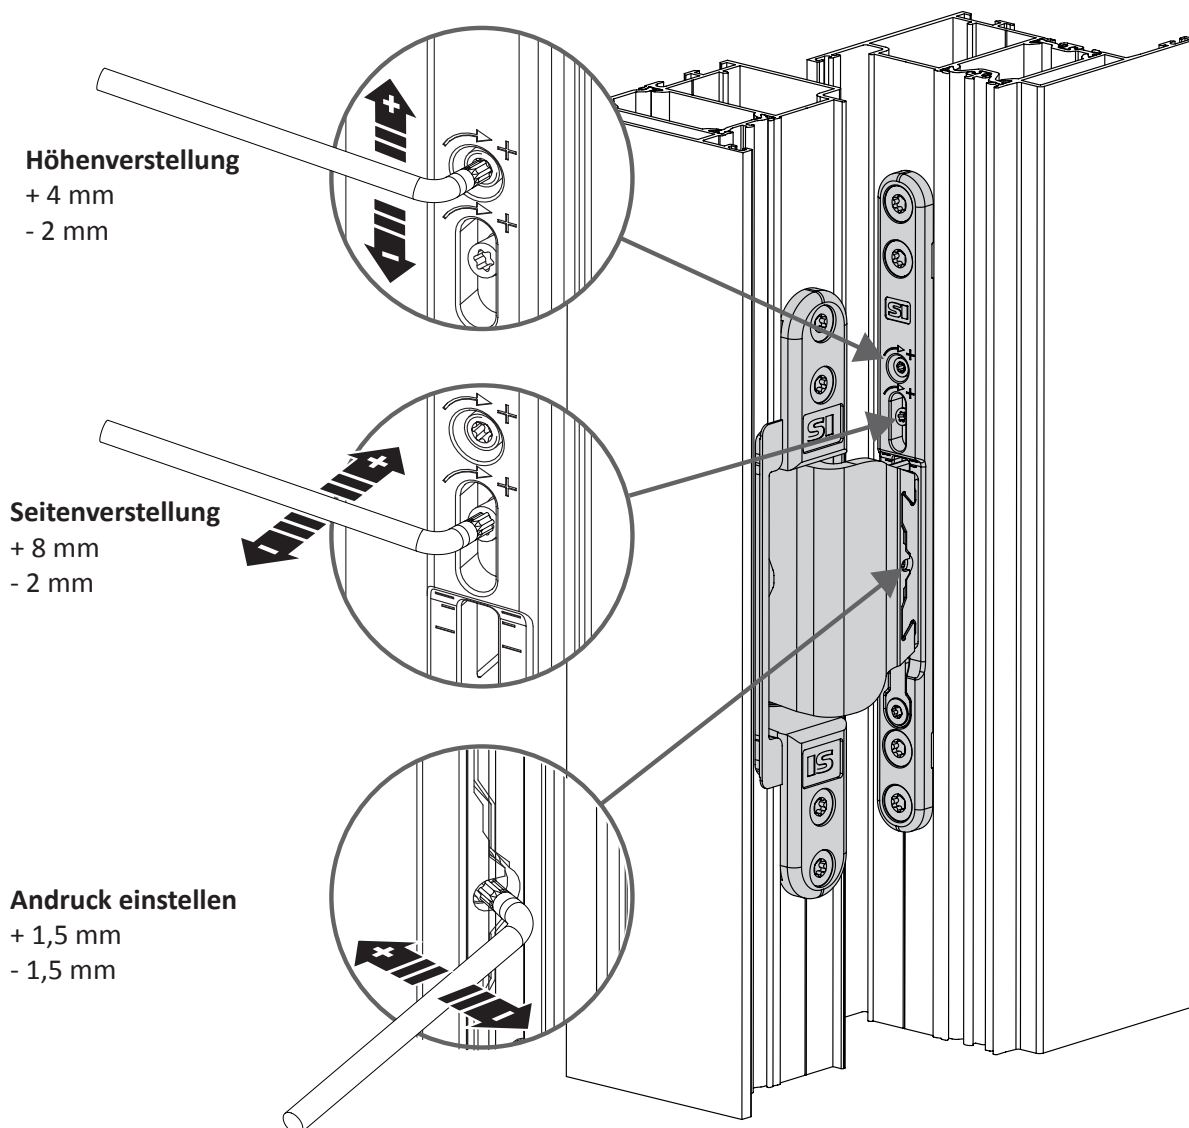

Höhenverstellung

+ 4 mm
- 2 mm

Seitenverstellung

+ 8 mm
- 2 mm

Andruck einstellen

+ 1,5 mm
- 1,5 mm