


## Höhen- und seitliche

### Verstellung

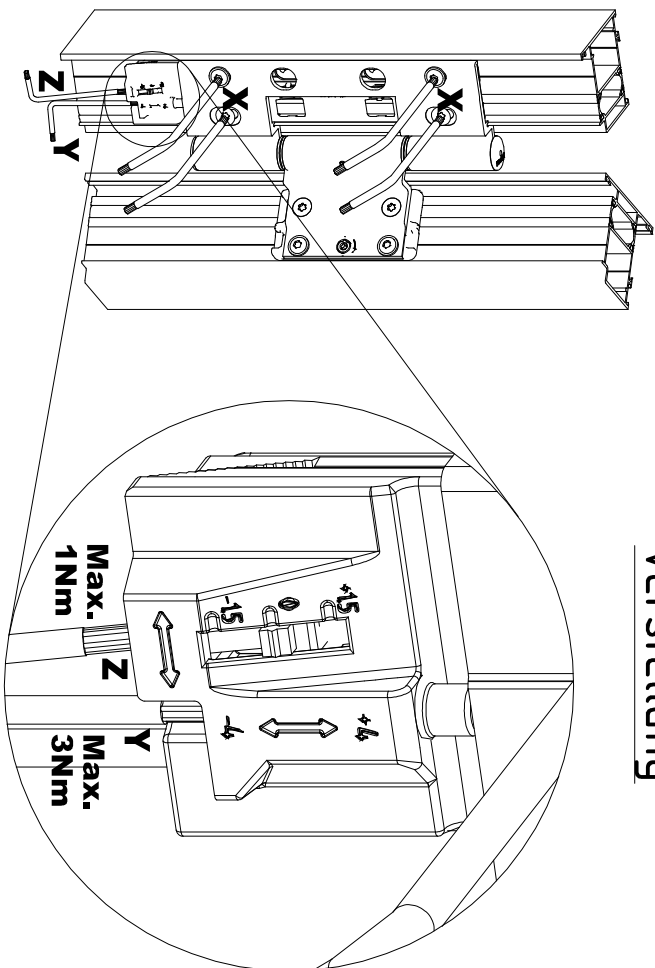

1. Türflügel mittels Keil unterstützen (Entlastung Rollenband).
2. Befestigungsschrauben "X" (ISR25)

### Seitliche Verstellung

- + --> "3" Umdrehungen lösen!!
- --> "1" Umdrehung lösen!!

### Höhenverstellung

### ALLE X "1/2" Umdrehung lösen!!

3. Mit Verstellsschraube "Y" (ISR15) die Höhe einstellen ( $\pm 4\text{mm}$ ).
4. Mit Verstellsschraube "Z" (ISR15) der Spalt einstellen ( $\pm 1.5\text{mm}$ ).
5. Befestigungsschrauben "X" (ISR25) wieder festschrauben (**10Nm**)




**Achtung: Für die Verstellung IMMER die Befestigungsschrauben lösen**

**11091  
11092**


**Rollenband  
nach außen öffnend**

**Ineroal**  
Kompetenz in Alu


### Bestückungsvorgaben

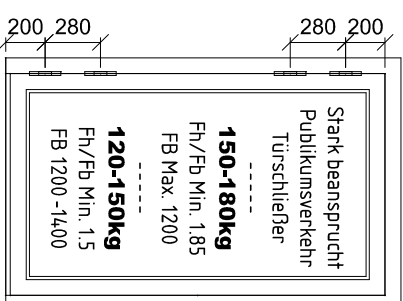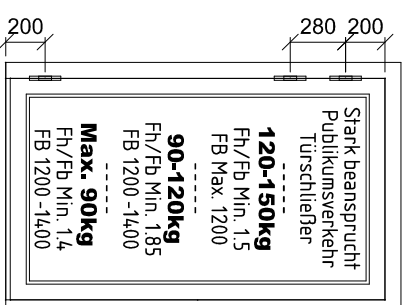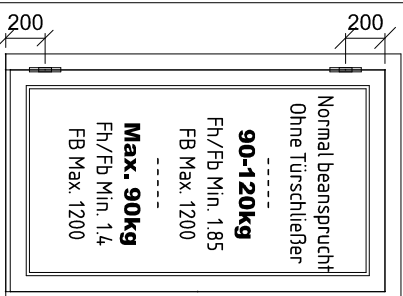


### Profil ohne Schaum in thermische Trennung

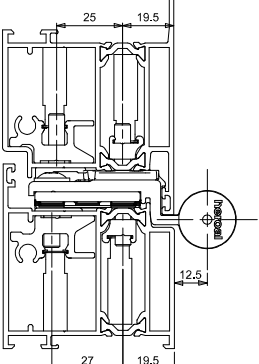

mit Anziehstücken

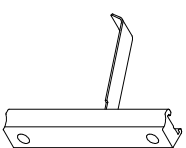

### Profil mit Schaum in thermische Trennung

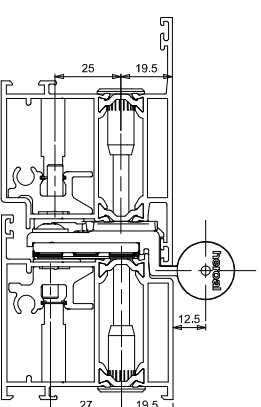

mit Anziehbuchsen

