
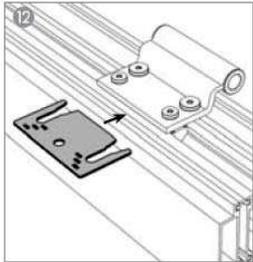


# WICSTYLE 77FP


Einbauanleitung Alu-Rollenband  
Installation guide Al- butt hinge

Beschlagsmontage  
Installation of hardware




## Bei 2 Türbändern For 2 hinges


Oben 3 unten 5 Distanzplatte seitlich unter das Flügelbandteil einschieben.  
Insert 3 spacer plates at the top and 5 spacer plates at the bottom under the leaf hinge part laterally.

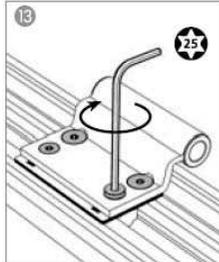

Schrauben anziehen (10 - 14 Nm).  
Tighten screws (10 - 14 Nm).

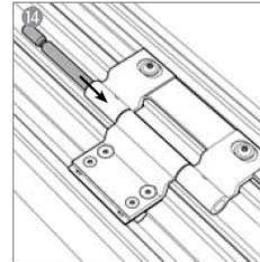


Rahmenband- und Flügelbandteil zusammenfügen, Bolzen einschieben.  
Join frame and leaf hinges together and insert bolt.

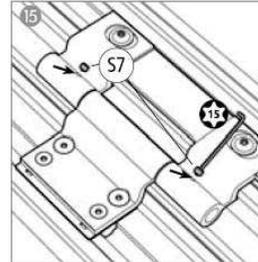


Bolzen mit den beiden Gewindestiften fixieren (2 - 8 Nm).  
Fix bolt with both allen set screws (2 - 8 Nm).


## Höhenverstellung Adjusting the height

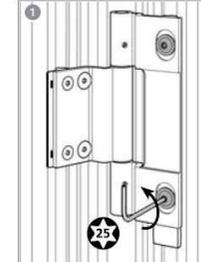

Alle Befestigungsschrauben der Rahmenbandteile aller Bänder 1 - 2 Umdrehungen lösen.  
Loosen all fixing screws of frame hinge parts (1 - 2 turns).

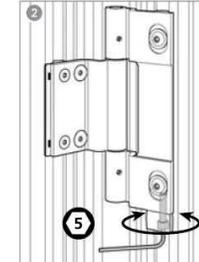

Höhenverstellung an allen Verstellblöcken vornehmen (± 3 mm).  
Unteres Band zuerst einstellen, andere Bänder nachstellen.  
Carry out height adjustments on all adjustment blocks (± 3mm).  
First adjust the bottom hinge and later the rest.

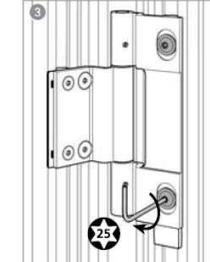


Befestigungsschrauben aller Rahmenbandteile anziehen (10 - 14 Nm).  
Tighten all fixing screws of frame hinge parts (10 - 14 Nm).




## Bei 3 Türbändern For 3 hinges

4 Distanzbleche seitlich unter das Flügelbandteil einschieben.  
Insert 4 spacer plates on the side under the leaf hinge component.


## Horizontalverstellung Horizontal adjustment

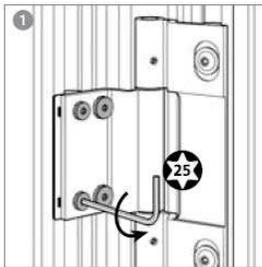


Alle Befestigungsschrauben des Flügelbandteils bis Unterseite Schraubenkopf freistellen.  
Unscrew all screws of leaf hinge parts up to the bottom edge of screw head.

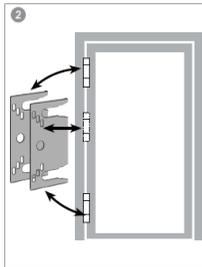


Horizontalverstellung:  
pro Blech entnehmen – 0,5 mm  
pro Blech hinzufügen + 0,5 mm  
Bis zu 8 Distanzbleche können pro Band zur Verstellung genutzt werden.  
Horizontal adjustment:  
Per removed spacer plate: - 0.5mm  
Per added spacer plate: + 0.5mm  
Up to 8 spacer plates per hinge can be used for adjustment.

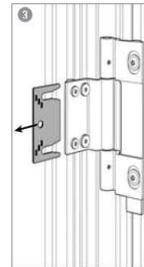

Distanzbleche entnehmen.  
Removing spacer plate.

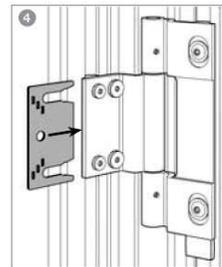

Distanzbleche unter das Flügelbandteil schieben.  
Inserting spacer plate under the leaf hinge part.

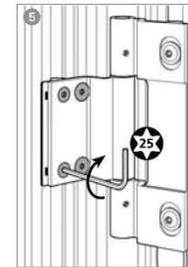

Befestigungsschrauben an allen Flügelbandteilen festziehen (10 - 14 Nm).  
Tighten fixing screws on all leaf hinge parts (10 - 14 Nm).

## Hinweis Note

Flügel vor Verstellung unterstützen.  
Support door leaf prior to carrying out adjustments.

## Hinweis Note

Immer die gleiche Anzahl Bleche entnehmen/ zufügen.  
Always remove/add the same number of spacer plates.